COMMENT CHOISIR UNE FENÊTRE DE TOIT PLAT

01

Veuillez vérifier les dimensions de l'ouverture dans votre trémie et sélectionner la taille de fenêtre appropriée.

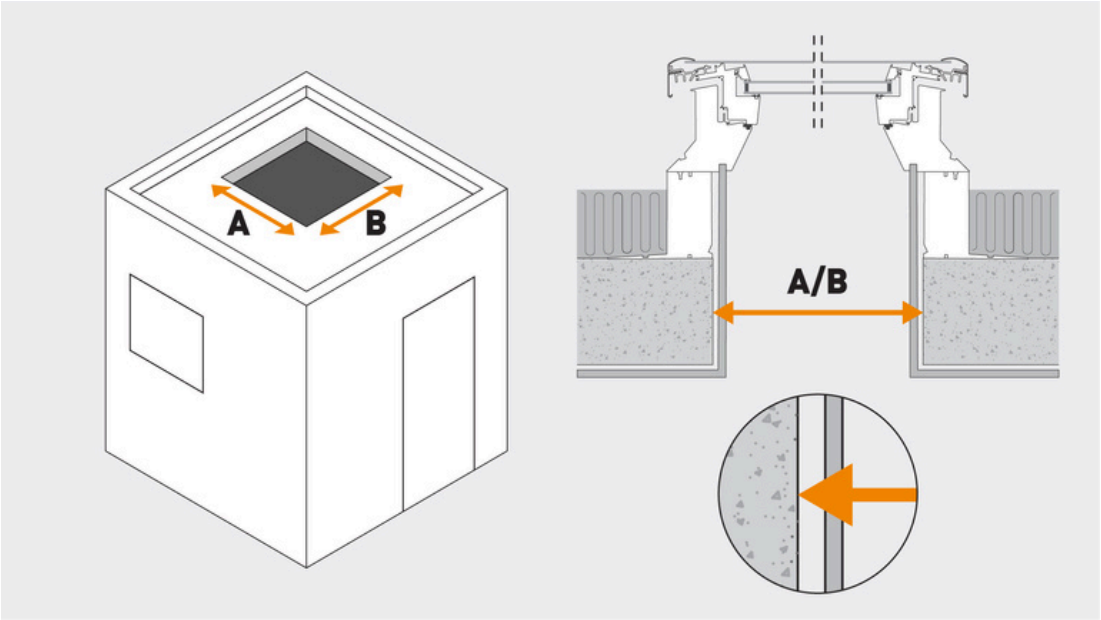

Code taille du produit	A [cm]	B [cm]
	Emplacement du moteur	
0606	60	60
0609	60	90
0808	80	80
0909	90	90
0912	90	120
1010	100	100
1015	100	150
1212	120	120

Veuillez toujours considérer que le moteur doit être placé dans la partie la plus basse de la fenêtre de toit plat.

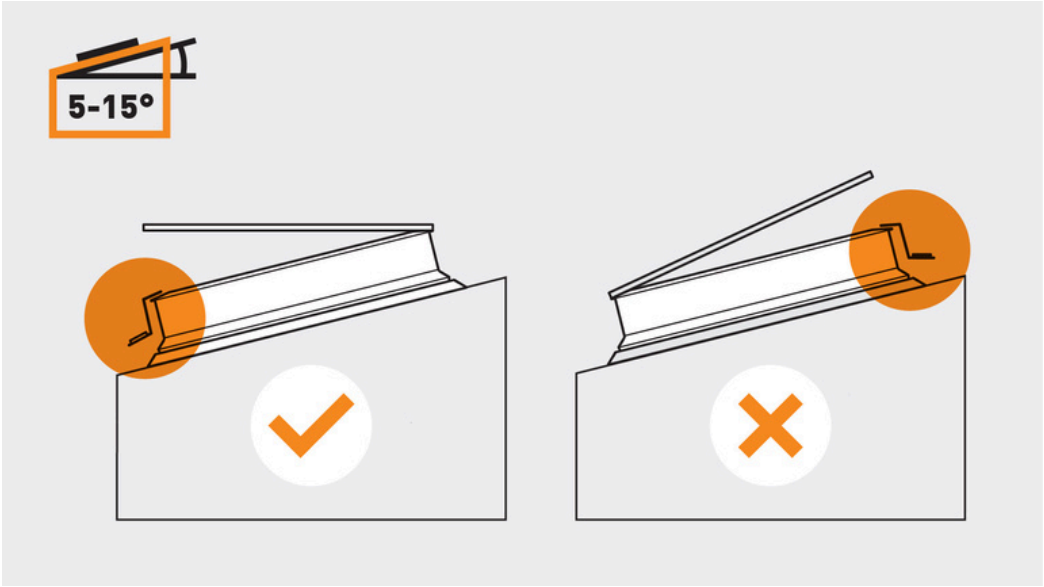

02

Comment concevoir la structure de votre fenêtre de toit plat?

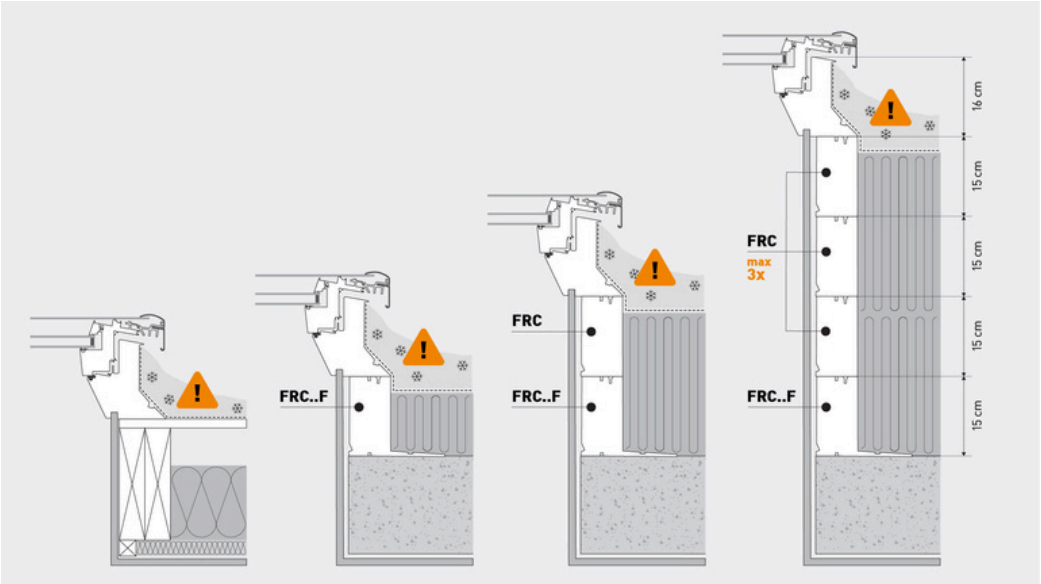

Veuillez vérifier la réglementation locale concernant les barrières à neige lors de la planification du toit. La partie supérieure de votre complexe ne doit pas être plus haute que la partie inférieure de la fenêtre pour toit plat.

Si vous souhaitez un système bien isolé et facile à monter, nous proposons des extensions adaptées à vos besoins. Veuillez noter que la fenêtre toit plat peut être surélevée jusqu'à un maximum de 60 cm.

Si la fenêtre pour toit plat avec survitrage plat est installée avec une pente inférieur à 5 degrés, il existe un risque accru que de l'eau, les poussières ou/et des débris stagnent sur le verre, ce qui peut, dans certains cas, provoquer une légère décoloration de ce dernier au fil du temps.

03

Si vous souhaitez fixer correctement votre membrane PVC, le kit de fixation FAF offre une solution parfaite.

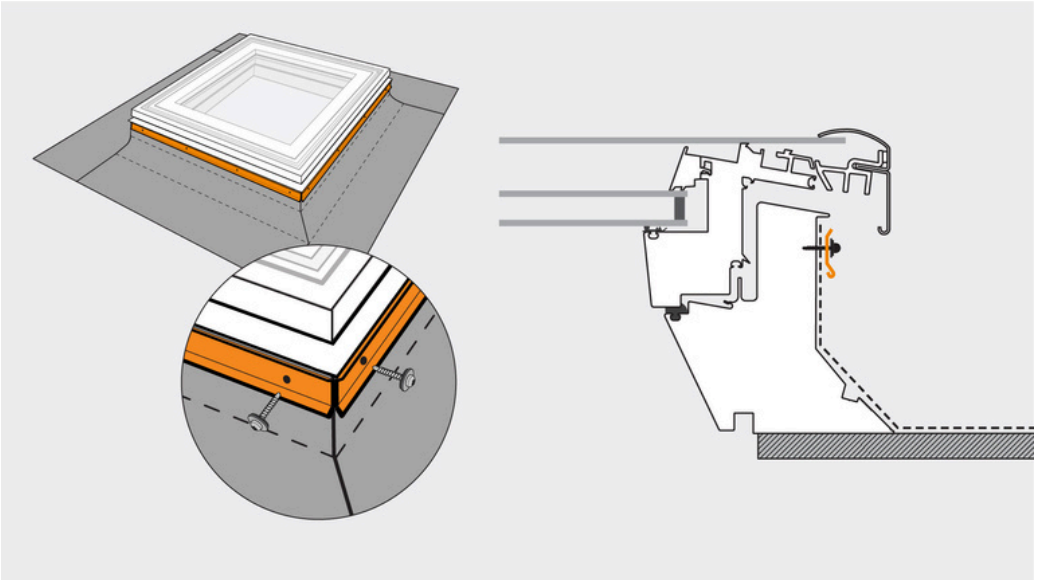

04

Si votre pièce présente un risque de surchauffe, le store solaire intérieur FSA est parfait pour vous. Il est composé d'une couche spéciale en aluminium intégrée dans un tissu en nid d'abeille. Celui-ci bloque jusqu'à 51% de chaleur solaire supplémentaire.

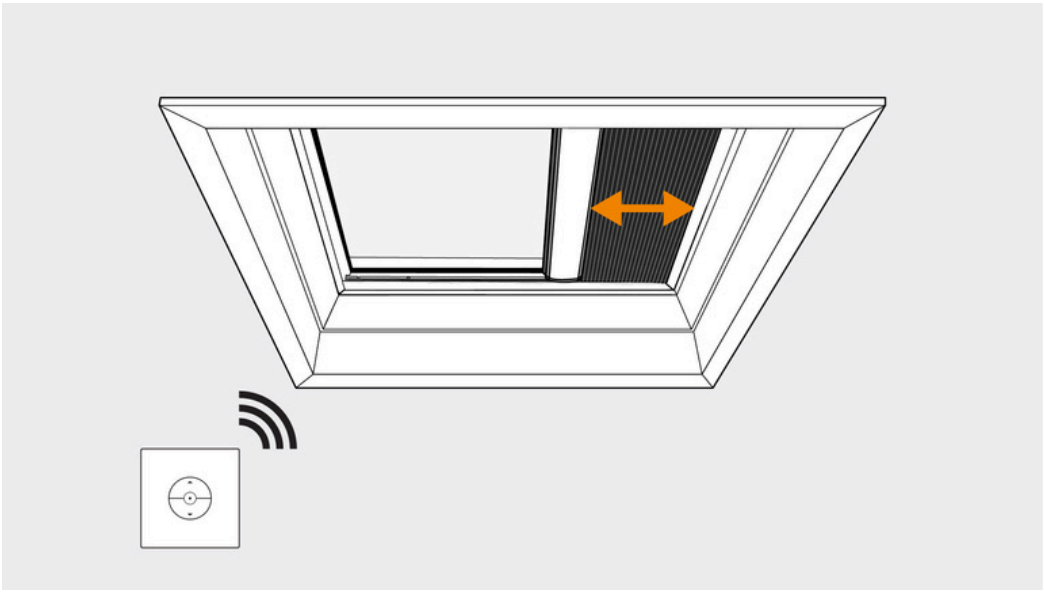

Le store intérieur est commandé par un interrupteur mural et peut également être connecté au système IO-homecontrol.